

奶泡器

【奶泡器全品項】

Q.無法打出奶泡，是什麼原因呢？

A.若有無法打出奶泡的狀況發生，可能是以下原因：

原因1:使用低脂或高脂的加工牛奶。
→請使用一般販售的全脂牛奶(無加工成分)。

原因2:牛奶的溫度不適合。
→適合的溫度如下：

冰牛奶:1~5度

熱牛奶:40~60度

(奶泡雪克杯請勿使用熱牛奶，奶泡打出來後在倒入其他耐熱容器使用微波爐加熱)

POINT:

冰牛奶:使用前請將牛奶至於冷凍庫等降溫，或是倒入其他容器加入冰塊等方法急速冷卻。

熱牛奶:微波加熱後再使用。

加熱時間參考 (牛奶100ml為例)	
500W	50~60秒
600W	40~50秒
700W	30~40秒

其他原因:各產品的各原因如下：

<電動奶泡器·電動奶泡器組>

*攪拌棒晃動

→攪拌棒軸心歪斜會導致無法順利打出奶泡。
請更換新的軸。


*電池電量不足

→請更換2個新的電池。請勿將新舊電池一起使用，
以免無法正常運作或故障。

<電動奶泡器>

*使用不適合的容器打奶泡。

→請使用下列形狀的容器。

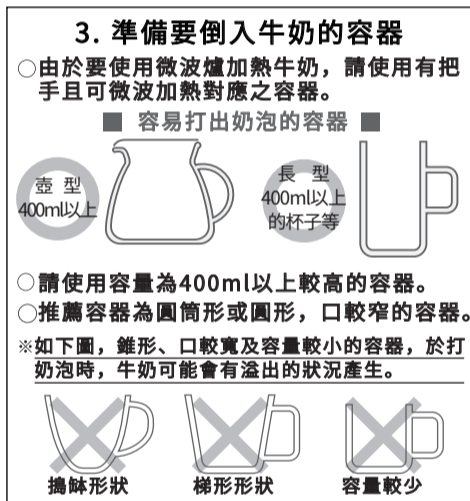

<奶泡雪克杯>

*搖晃太小力

→請用力上下晃動。

Q.可以使用生奶油等鮮奶之外的東西打奶泡嗎？

A.本產品為鮮奶專用。

Q.鮮奶不會全部起泡，是什麼原因呢？

A.本產品並不會將全部鮮奶打出奶泡。會殘留一些水狀的牛奶。

【電動奶泡器·電動奶泡器組】

Q.請問如何清潔保養。

A.攪拌棒用清水清洗。(馬達部分請勿清洗)
請小心馬達內部不要進水或弄濕，以免故障。

